




Instruction Manual  
Εγχειρίδιο Χρήσης  
Bedienungsanleitung  
Manuale di istruzioni  
Manual de instrucciones

For use with PS4™

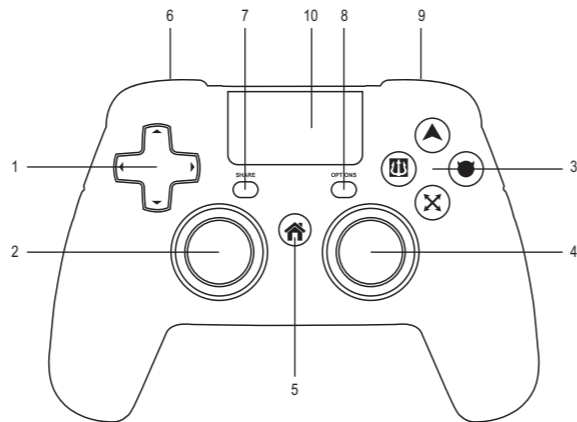

EN

1. Directional Pad
2. Left Analog Stick
3. Action Buttons
4. Right Analog Stick
5. HOME Button
6. L1/L2 Buttons
7. SHARE Buttons
8. OPTIONS Button
9. R1/R2 Buttons
10. Touch sensitive pad

DE

1. Digitales Steuerkreuz
2. Linker Analog Stick
3. Aktionstasten
4. Rechter Analog Stick
5. HOME-Taste
6. L1/L2-Tasten
7. SHARE-Taste
8. OPTIONS-Taste
9. R1/R2-Tasten
10. Touchpad

GR

1. Κουμπιά Κατεύθυνσης
2. Αριστερός αναλογικός μοχλός
3. Κουμπιά Δράσης
4. Δεξιός αναλογικός μοχλός
5. Κουμπί HOME
6. Κουμπιά L1/L2
7. Κουμπί Share
8. Κουμπί Options
9. Κουμπιά R1/R2
10. Επιφάνεια Αφής

ES

1. Pad direccional
2. Stick analógico izquierdo
3. Botones de acción
4. Stick analógico derecho
5. Botón INICIO
6. Botones L1/L2
7. Botón COMPARTIR
8. Botón OPCIONES
9. Botones R1/R2
10. Pad sensible al tacto

IT

1. Pad direzionale
2. Levetta analogica sinistra
3. Pulsanti di azione
4. Levetta analogica destra
5. Pulsante HOME
6. Pulsanti L1/L2
7. Pulsante CONDIVIDI
8. Pulsante OPZIONI
9. Pulsanti R1/R2
10. TPad sensibile al tocco

SW

1. Directional Pad
2. Left Analog Stick
3. Action Buttons
4. Right Analog Stick
5. HOME Button
6. L1/L2 Buttons
7. SHARE Buttons
8. OPTIONS Button
9. R1/R2 Buttons
10. Touch sensitive pad

EN

#### PRODUCT INFORMATION

Thank you for purchasing the GameDevil Wired Trident Gamepad by Game Outlet, for intended use with the PS4™. Please read carefully the instructions and keep them at hand for future reference. You can also find important product information on our homepage [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

#### OPERATING THE GAMEDEVIL WIRED TRIDENT GAMEPAD

1. Turn on your console (using the "Home" button on the GameDevil Wired Trident Gamepad will NOT turn on the console)
2. Connect the GameDevil Wired Trident Gamepad with its USB cable to the first free USB port on the console
3. Press the "Home" button on the GameDevil Wired Trident Gamepad
4. Choose your user account and you will be ready to use your GameDevil Wired Trident Gamepad

#### SAFETY PRECAUTIONS

- Do NOT expose the product to hot or cold temperatures or close to any heat source such as elements, ovens or direct sunlight, high humidity
- Do NOT use in areas of high humidity or if wet from water or other liquids
- Do NOT open, bend, service else trying to modify the product in any way, as this can cause electrical shocks, fire or damage.
- Only clean with a soft, dry cloth, not using any type of solvents or chemicals

#### HEALTH PRECAUTIONS

- If you experience any discomfort from the use of the product, stop using it and seek medical help. If it caused by the vibration function of the product, switch this function of in your console settings, if it is caused by strong lights, stop playing and turn off the console and seek medical help
- Don't forget to take breaks when playing for a long time

#### CUSTOMER SUPPORT / TECHNICAL SUPPORT

Email: [support@game-devil.com](mailto:support@game-devil.com)  
Website: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

This controller firmware is compatible with the PS4 console version 3.55 and below. For future software updates for the controller, please refer to our official website [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com) to download and how to install.

GR

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το χειριστήριο GameDevil Wireless Trident Gamepad, το οποίο προορίζεται για χρήση με το PS4™. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Μπορείτε επίσης να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

#### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GAMEDEVIL WIRED TRIDENT GAMEPAD

1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας (χρησιμοποιώντας το κουμπί "Home" στο GameDevil Wired Trident Gamepad δεν θα ενεργοποιηθεί η κονσόλα)
2. Συνδέστε το GameDevil Wired Trident Gamepad με το καλώδιο USB στην πρώτη ελεύθερη θύρα USB της κονσόλας
3. Πατήστε το κουμπί "Home" στο GameDevil Wired Trident Gamepad
4. Επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη και θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το GameDevil Wired Trident Gamepad

#### ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΜΗΝ εκθέτετε το προϊόν σε ζεστές ή χαμηλές θερμοκρασίες ή κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, όπως φούρνους, άμεσο ηλιακό φως ή υψηλή υγρασία
  - ΜΗΝ χρησιμοποιείτε σε περιοχές με υψηλή υγρασία ή όταν είναι υγρές από νερό ή άλλα υγρά
  - ΜΗΝ ανοίγετε, λυγίζετε, μην επιχειρείτε άλλο να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά.
  - Καθαρίζετε μόνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί, χωρίς τη χρήση διαλυτών ή χημικών ουσιών
- #### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
- Εάν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση από τη χρήση του προϊόντος, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν προκαλείται από τη λειτουργία δόνησης του προϊόντος, αλλάξτε αυτή τη λειτουργία στις ρυθμίσεις της κονσόλας σας, εάν προκαλείται από ισχυρά φώτα, σταματήστε να παίζετε και απενεργοποιήστε την κονσόλα και αναζητήστε ιατρική βοήθεια
  - Μην ξεχάσετε να κάνετε διαλείμματα όταν παίζετε για μεγάλο χρονικό διάστημα

#### ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΤΕΧΝΙΚΗΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Email: [support@game-devil.com](mailto:support@game-devil.com) Ιστοσελίδα : [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

To firmware του controller είναι συμβατό με την κονσόλα PS4 v.3.55 και μετά. Για μελλοντικές ενημερώσεις λογισμικού για το χειριστήριο, ανατρέξτε στην επίσημη ιστοσελίδα μας [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com) για λήψη και εγκατάσταση.

**INFORMAZIONI SUL PRODOTTO**

Grazie per aver acquistato il Gamepad Trident di GameDevil™ [cablato] da Game Outlet, per l'uso previsto con il sistema PS4™. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di conservarle per ogni riferimento futuro. Importanti informazioni sul prodotto sono disponibili anche sul nostro sito [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

**USO DEL GAMEPAD TRIDENT GAMEDEVIL™ [WIRED]**

1. Accendere sistema di gioco (il pulsante "Home" sul Gamepad Trident GameDevil™ [Wired] NON accenderà il sistema di gioco)
2. Collegare il Gamepad Trident GameDevil™ [Wired] con il cavo USB alla prima porta USB libera del sistema di gioco
3. Accendere il Gamepad Trident GameDevil™ [Wired] premendo il pulsante HOME
4. Selezionare il tuo account utente e iniziare a usare il Gamepad Trident GameDevil™ [Wired]

**AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

- NON esporre il prodotto a temperature calde o fredde o a qualsiasi fonte di calore tra cui gli elementi, fomi o luce diretta, elevata umidità
- NON utilizzare in aree con elevata umidità o in presenza di acqua o altri liquidi
- NON aprire, piegare, riparare o modificare il prodotto in alcun modo, onde evitare shock elettrici, incendi o danni
- Pulire unicamente con un tessuto morbido e asciutto, senza utilizzare alcun tipo di solvente o prodotto chimico

**AVVERTENZE PER LA SALUTE**

- In caso di fastidio dovuto all'utilizzo del prodotto, interromperlo subito e consultare un medico. Se dovuto alla funzione di vibrazione del prodotto, disattivare la funzione tramite le impostazioni del sistema di gioco; se dovuto a luci forti, interrompere di giocare, spegnere il sistema di gioco e consultare un medico
- Effettuare sempre delle pause nel corso di sessioni di gioco prolungate

**SUPPORTO CLIENTI/SUPPORTO TECNICO**

Email: [support@game-devil.com](mailto:support@game-devil.com)  
Sito Web: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

**PRODUKTINFORMATION**

Danke, dass Sie das GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] von Game Outlet für PS4™ gekauft haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die spätere Verwendung auf. Wichtige Produktinformationen finden Sie auch auf unserer Website: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

**BETRIEB DES GAMEDEVIL™ TRIDENT GAMEPAD [WIRED]**

1. Schalten Sie Ihre Konsole ein (die „Home“-Taste auf dem GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] schaltet die Konsole NICHT ein)
2. Verbinden Sie das GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem ersten freien USB-Port der Konsole.
3. Drücken Sie die „Home“-Taste auf dem GameDevil™ Trident Gamepad [Wired]
4. Wählen Sie Ihr Benutzerkonto. Ihr GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] ist nun einsatzbereit.

**SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

- SCHÜTZEN Sie das Produkt vor heißen und kalten Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit und halten Sie es fern von Wärmequellen wie Wetter, Öfen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Benutzen Sie das Gerät NICHT bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn es nass bzw. feucht ist.
- Das Produkt NICHT öffnen, verbiegen, auf eigene Faust zu reparieren versuchen oder auf andere Weise bearbeiten, da dies Elektroschocks, Feuer oder Schäden verursachen kann.
- Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen – keine Lösungsmittel oder Chemikalien verwenden.

**ZUM SCHUTZ IHRER GESUNDHEIT**

- Wenn bei der Verwendung des Produkts Beschwerden auftreten, beenden Sie diese und suchen Sie einen Arzt auf. Sollten die Beschwerden durch die Vibrationsfunktion des Produkts verursacht worden sein, schalten Sie diese Funktion in den Einstellungen Ihrer Konsole aus; wenn die Beschwerden durch grelles Licht verursacht wurden, hören Sie auf zu spielen und suchen Sie einen Arzt auf
- Denken Sie daran, beim längeren Spielen Pausen einzulegen.

**KUNDENDIENST / TECHNISCHER SUPPORT**

Email: [support@game-devil.com](mailto:support@game-devil.com)  
Website: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

Die Firmware dieses Controllers ist kompatibel mit PS4™-Konsolenversion bis 3.55. Weitere Softwareaktualisierungen für den Controller und die entsprechenden Installationsanleitungen können Sie auf unserer Website finden und herunterladen: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com).

**INFORMACIÓN DE PRODUCTO**

Gracias por comprar el mando GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] de Game Outlet, diseñado para el sistema PS4™. Lee detenidamente estas instrucciones y consérvalas para su posterior consulta. También puedes encontrar información importante sobre el producto en nuestra página [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com).

**USO DEL MANDO GAMEDEVIL™ TRIDENT GAMEPAD [WIRED]**

1. Enciende tu sistema (usar el botón "Home" del mando GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] NO encenderá tu sistema).
2. Conecta el mando GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] al primer puerto USB libre del sistema mediante su cable USB.
3. Pulsa el botón "Home" del mando GameDevil™ Trident Gamepad [Wired].
4. Elige tu cuenta y ya podrás usar tu mando GameDevil™ Trident Gamepad [Wired].

**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- NO expongas el producto a temperaturas altas ni muy bajas ni a fuentes de calor como radiadores, hornos o la luz directa del sol, ni a niveles altos de humedad.
- NO uses el producto en zonas con mucha humedad o si se moja con agua u otros líquidos.
- NO abras, dobles ni efectúes otras acciones para modificar el producto, ya que podría ocasionar daños eléctricos o materiales o fuego.
- Limpia el producto solo con un trapo seco y suave sin ningún disolvente o producto químico.

**PRECAUCIONES DE SALUD**

- Si experimentas cualquier molestia al usar el producto, para inmediatamente y consulta con tu médico. Si la molestia es causada por la función de vibración, desactiva la función en los ajustes del sistema.
- Si la causa son las luces brillantes, deja de jugar, desconecta el sistema y consulta con tu médico.
- No olvides descansar ocasionalmente si juegas mucho tiempo.

**ATENCIÓN AL CLIENTE / ASISTENCIA TÉCNICA**

Email: [support@game-devil.com](mailto:support@game-devil.com)  
Sitio web: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

Este firmware de mando es compatible con la versión 3.55 e inferiores del sistema PS4™. Para actualizaciones posteriores del software del mando, consulta nuestro sitio web [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com) para descargarlas e informarte sobre cómo instalarlas.

**PRODUKTINFORMATION**

Tack för att du köpt GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] från Game Outlet, avsedd för PS4™. Läs noga igenom instruktionerna och ha dem till hands för framtida referens. Du kan även hitta viktig produktinformation på vår hemsida [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

**ANVÄND GAMEDEVIL™ TRIDENT GAMEPAD [WIRED]**

1. Sätt på din konsol (knappen "Home" på din GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] sätter INTE på din konsol)
2. Anslut GameDevil™ Trident Gamepad [Wired] med USB-kabeln i den första lediga USB-porten på konsolen
3. Tryck på knappen "Home" på GameDevil™ Trident Gamepad [Wired]
4. Välj ditt konto så är du redo att använda din GameDevil™ Trident Gamepad [Wired]

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**

- Utsätt INTE produkten för varma eller kalla temperaturer eller nära värmekällor såsom element, ugnar eller direkt solljus, hög luftfuktighet
- Använd den INTE på platser med hög luftfuktighet eller om den är våt av vatten eller andra vätskor
- Öppna eller bänd den INTE för att försöka modifiera den på något sätt då detta kan orsaka elchock, brand eller skada.
- Rengör den endast med en mjuk, torr trasa, använd inte någon typ av lösningsmedel eller kemikalier

**HÄLSOVARNINGAR**

- Om du upplever obehag när du använder produkten bör du sluta använda den och söka läkarhjälp. Om det orsakas av produktens vibrationsfunktion kan du stänga av den i din konsols inställningar.
- Om det orsakas av starkt ljus, sluta spela och stäng av konsolen och sök läkarhjälp
- Glöm inte bort att göra pauser när du spelar under en längre tid

**KUNDSUPPORT/TEKNISK SUPPORT**

Email: [support@game-devil.com](mailto:support@game-devil.com)  
Hemsida: [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com)

Denna firmware är kompatibel med PS4™-konsolen version 3.55 och lägre. För framtida programvaruuppdateringar för kontrollen hänvisar vi till vår officiella hemsida [www.game-devil.com](http://www.game-devil.com) för att ladda ner och installera den.