

USB Καταγραφικό Voice Recorder

4GB USB Flash


Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν την χρήση.

Προφυλάξεις:

1. Μην χρησιμοποιείτε το Καταγραφικό USB σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.
2. Φροντίστε να μην έρθει σε επαφή με νερό ή διάφορα υγρά.
3. Μην ανοίγετε το περίβλημα του USB flash ώστε να εκτεθούν τα κυκλώματα.
4. Ποτέ μην αφαιρείτε το Καταγραφικό USB από τον υπολογιστή σας, χωρίς να χρησιμοποιήσετε το “Ασφαλή Κατάργηση” ή “Safely Remove Hardware” εικονίδιο από το από τα κρυφά εικονίδια της γραμμής εργαλείων. **Προσοχή: Είναι ευθύνη του αγοραστή ή του χρήστη, να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες που καταγράφονται, είναι σύνομες με την νομοθεσία της χώρας στην οποία γίνεται η χρήση. Ο κατασκευαστής και ο πωλητής της συσκευής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση αθέμιτης ή παράνομης χρήσης της συσκευής.**

Χαρακτηριστικά συσκευής και διάγραμμα λειτουργιών:

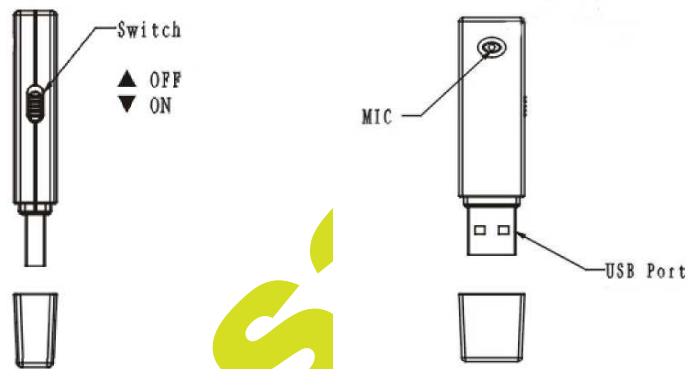

Χρήση

Για έναρξη εγγραφής: Πιέστε τον διακόπτη on/off, προς το on, και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη θα αναβοσβήσει για μερικά δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει. Όταν σβήσει η ένδειξη, η εγγραφή ξεκινάει και θα συνεχιστεί μέχρι να πιέσετε ξανά τον διακόπτη στο off ή το συνδέσετε σε έναν υπολογιστή ή εξαντληθεί η μπαταρία.

Για να ακούσετε τις εγγραφές σας: Από τον υπολογιστή σας: Κάνετε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε αρχείο είναι αποθηκευμένο στο Καταγραφικό USB και το αρχείο θα ξεκινήσει να αναπαράγεται από το λογισμικό του υπολογιστή σας (default στα windows ο Windows Media Player).

Σύνδεση με υπολογιστή:

Τοποθετήστε την συσκευή σε μια διαθέσιμη θύρα USB του υπολογιστή σας. Μόλις γίνει η σύνδεση, ο υπολογιστής σας θα διαθέσει ένα γράμμα δίσκου στον “Υπολογιστής” ή “My Computer” και ο δίσκος θα ονομάζεται “Αφαιρούμενος Δίσκος” ή “UVR”/ “Removable”/“Mass”/“Storage device”. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Καταγραφικό σαν ένα κοινό USB Flash Drive. Μετά την σύνδεση με τον υπολογιστή σας, μπορείτε να χειριστείτε τα αρχεία των εγγραφών σας, όπως οποιοδήποτε άλλο αρχείο του υπολογιστή σας. Μπορείτε να τα αντιγράψετε, επικολλήσετε, μετονομάσετε, διαγράψετε.

A: Η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει καθώς μεταφέρει αρχεία το USB στον υπολογιστή σας και παραμένει συνεχόμενα αναμμένη μόλις ολοκληρωθεί η εργασία.

B: Ποτέ μην τραβάτε ξαφνικά την συσκευή από την USB θύρα, ή καθώς ο υπολογιστής σας “διαβάζει” δεδομένα ή μεταφέρονται αρχεία, αλλιώς τα αρχεία θα μείνουν ημιτελή ή θα διαγραφούν.

Γ: Πάντα να χρησιμοποιείτε την “Ασφαλή Κατάργηση” ή “Safely Remove Hardware” πριν ασφαλίσετε την συσκευή από τον υπολογιστή σας.



Ποτέ μην απουσυνδέετε ξαφνικά μια συσκευή USB. Η θύρα USB διατρέχεται από ηλεκτρικό ρεύμα, και το τράνταγμα που δημιουργείται από την αποσύνδεση, είναι ικανό να καταστρέψει μέρος των αρχείων, ολόκληρα αρχεία ή ακόμα και να κάψει την συσκευή.

Μπορείτε να αποφύγετε τέτοια προβλήματα, απλά κάνοντας αριστερό κλικ στην “Ασφαλή Κατάργηση” από τα εργαλεία συστήματος, δίπλα από το ρολόι στον υπολογιστή σας και να απουσυνδέετε την συσκευή USB.

Φόρτιση και Αποφόρτιση: Με την ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου της συσκευής, το μόνο που χρειάζεστε είναι να συνδέσετε το USB σε μία θύρα USB υπολογιστή. Μετά την σύνδεση με τον υπολογιστή θα ανάψει η κόκκινη ένδειξη και θα ξεκινήσει η φόρτιση. Μία πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 2 ώρες.

Προσοχή!: Η υπερφόρτωση μειώνει και τελικά χαλάει την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Προδιαγραφές:

Μνήμη	4 GB (1GB μνήμη, είναι αρκετό για 12 ώρες ηχογράφηση)
Μπαταρία	110MAH/3.7V Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου (Φορτίζει με τάση 5,1V)
–	
Διάρκεια	6-8 ώρες συνεχούς ηχογράφησης με πλήρη φόρτιση
Ταχύτητα Μεταφοράς	
Αρχείων	USB 2.0 Maximum 960KBPS Recording Bit Rate 128KBPS
Plug & Play for Win2000/XP/ME/NT/Mac 8.6 or higher	

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Safesales.gr

safesalesgr@gmail.com

Τηλέφωνο: 2315317770

Διεύθυνση: Π. Π. Γερμανού 42, Θεσσαλονίκη, Κέντρο