

## Clever Dog Οδηγίες Χρήσης



**Καλώς ορίσατε στο Clever Dog**

Τηλ. Επικοινωνίας: 2312209030

E-mail: [info@safesales.gr](mailto:info@safesales.gr)

Web: <http://www.safesales.gr/>



## Προεπισκόπηση Συσκευής

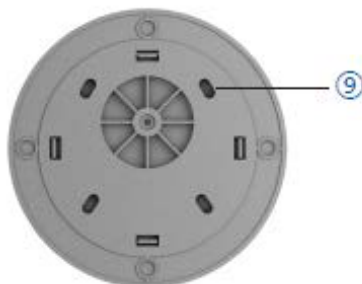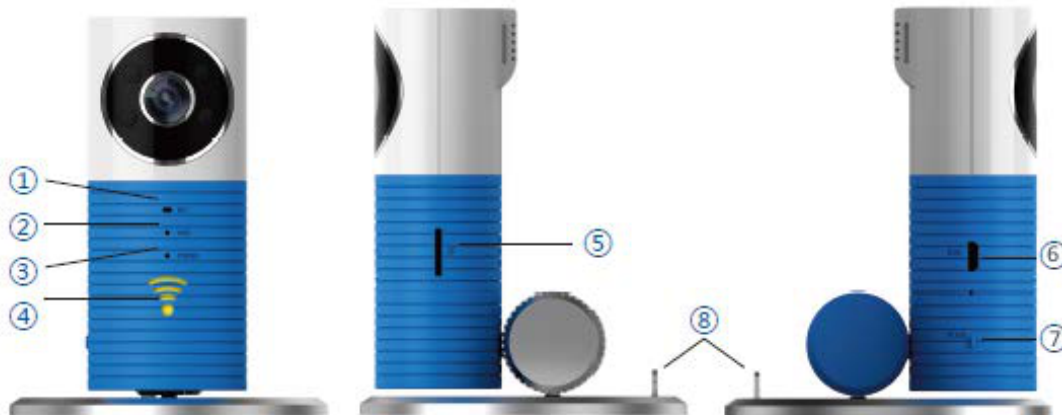

- ① Μικρόφωνο
- ② Ένδειξη WIFI
- ③ Ένδειξη Ενεργοποίησης
- ④ Πλήκτρο WIFI
- ⑤ Υποδοχή για κάρτα SD
- ⑥ Υποδοχή Φόρτισης micro USB
- ⑦ Loading/Unloading
- ⑧ Σύνδεση Συσκευής Τροφοδοσίας
- ⑨ Υποδοχή για βίδες



## Οδηγός Χρήστη

1. Συνδέστε την συσκευή στην παροχή ρεύματος
2. Ψάξτε για την εφαρμογή "Clever Dog" στο App Store ή στο Google play και κατεβάστε την.
3. Εγγραφείτε στην εφαρμογή (Χρησιμοποιήστε μόνο email λογαριασμό)

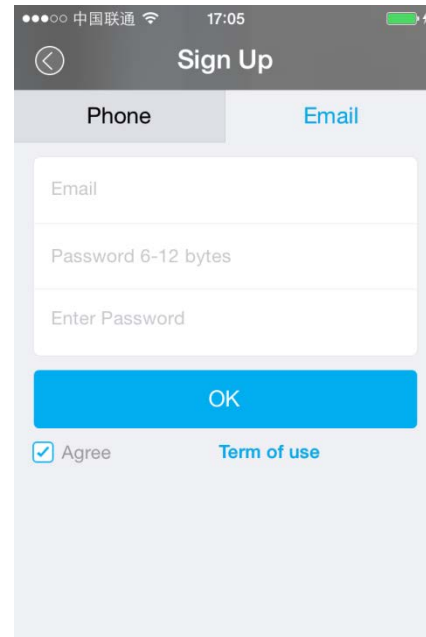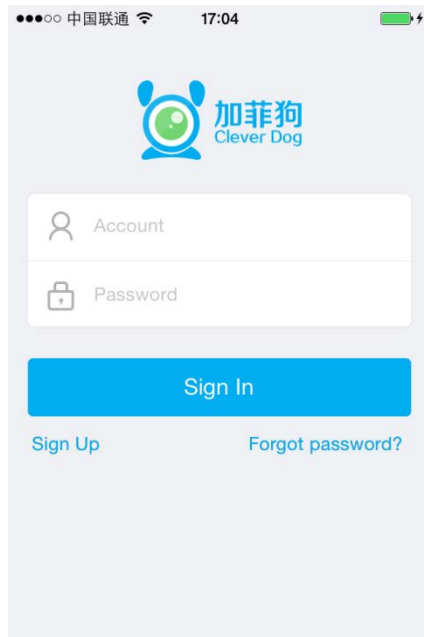



4. Συνδέστε την συσκευή στο κινητό σας τηλέφωνο

- 1) Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η ένδειξη WIFI είναι μπλε και αναβοσβήνει. Αν όχι, πιάστε το WIFI πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη WIFI να αναβοσβήνει.
- 2) Για συσκευές Android: Στο Clever Dog **【Home】** ,επιλέξτε “+” για να φάξετε συσκευές.

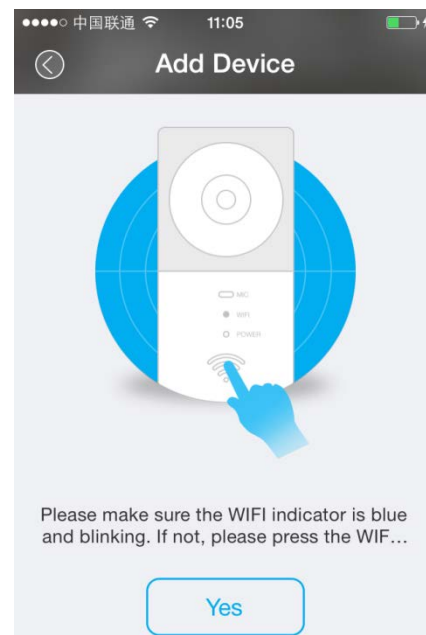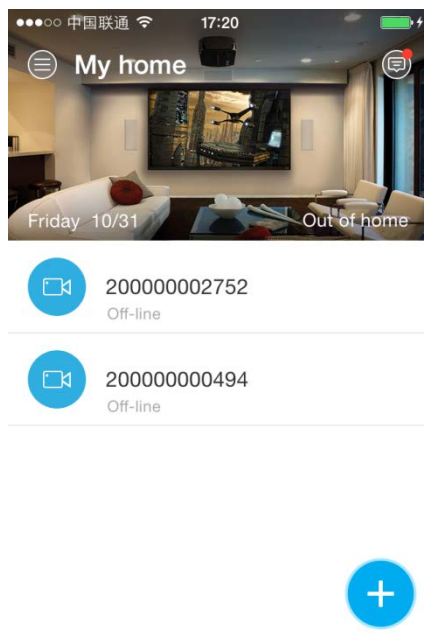

3) Για συσκευές iPhone:



Βήμα 1: Στην επιλογή **【Settings】** > **【WLAN】** στο iPhone σας, συνδεθείτε στο **DOG-00\*\*\*** με κωδικό **11111111**

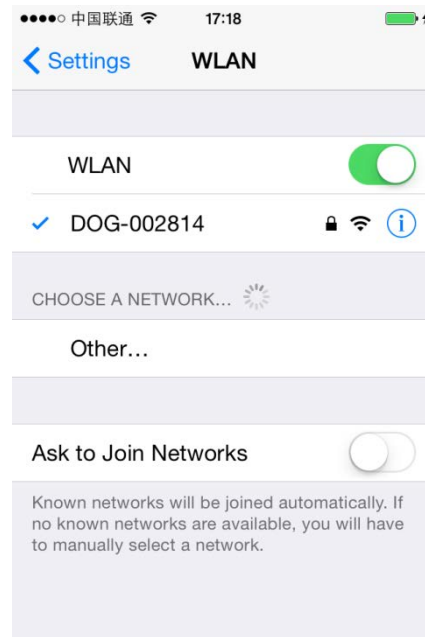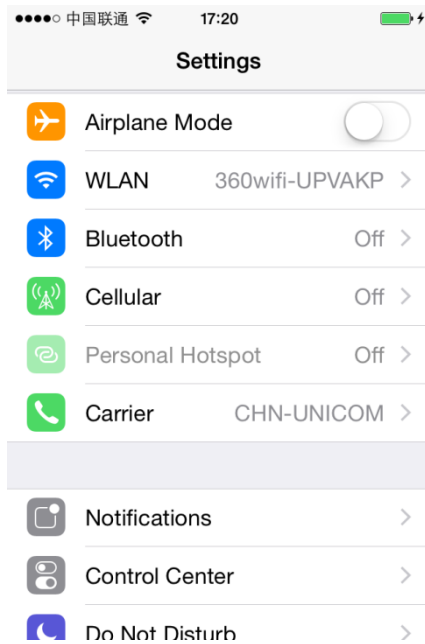

Βήμα 2: Ανοίξτε το Clever Dog **【Home】**, και πιέστε “+” για να ψάξετε συσκευές



5. Ρυθμίστε το WIFI

- 1) Στην επιλογή **【Fine device】** επιλέξτε συσκευές **CID**
- 2) Στο **【WIFI】** συνδεθείτε στο WIFI της επιλογής σας και επιλέξτε **Next**

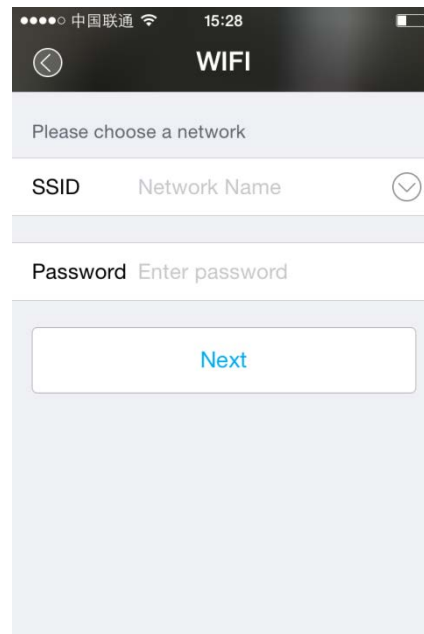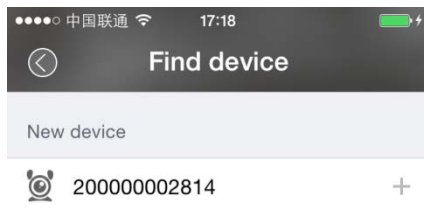

- 3) Κατά την σύνδεση στο δίκτυό σας, μπορεί η ένδειξη WIFI να αναβοσβήνει κόκκινη. Μπορεί να χρειαστεί έως 1 λεπτό, παρακαλούμε περιμένετε. Όταν η σύνδεση γίνει με επιτυχία, η ένδειξη ανάβει σταθερά μπλε.

6. Μόλις προστεθεί με επιτυχία το WIFI είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε!

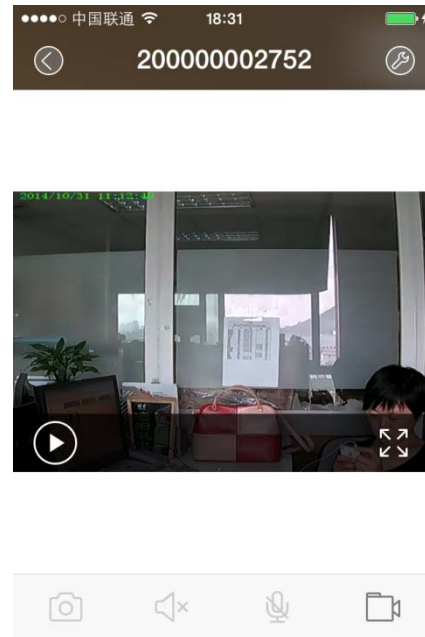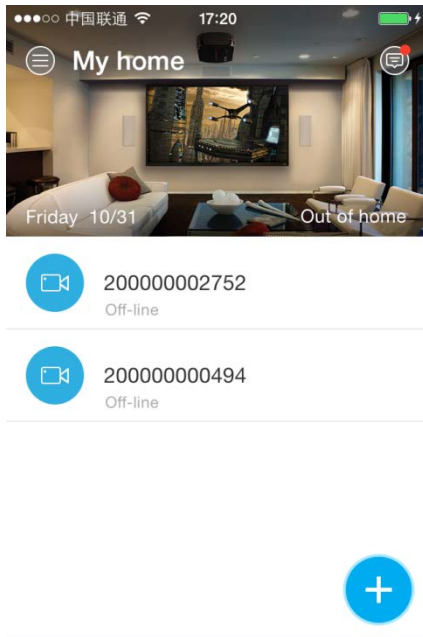

### Πληροφορίες Ενδείξεων

Κατάσταση Ένδειξης	Τι σημαίνει
Η ένδειξη μπαταρίας διαρκώς αναμμένη	τροφοδοσία από ρεύμα
WiFi ένδειξη μπλε και αναβοσβήνει	Ρύθμιση WiFi
WiFi ένδειξη πάντα μπλε	WiFi συνδέθηκε επιτυχώς
Η WiFi ένδειξη είναι κόκκινη και αναβοσβήνει αργά	Συνδέεται στο WiFi
Αναβοσβήνει κόκκινο-μπλε εναλλάξ	Αναβάθμιση

### Παράμετροι

Φακός	Έγχρωμος, Διαγώνια 92° Οριζόντια 80° Κάθετα 60°
Συμπίεση Βίντεο	H.264
Ανάλυση	720x576 @15fps
Νυχτερινή Λήψη	Αυτόματη ενεργοποίηση μόλις εντοπιστεί χαμηλός φωτισμός
Wi-Fi	IEEE802.11 b/g
Επεκτάσιμη μνήμη	Micro SD, με μία κάρτα 32GB μπορεί να αποθηκεύσει βίντεο ως 7 ημέρες
Τάση ρεύματος	5V/1A
Θερμοκρασία χρήσης	-10~60°C
Μέγεθος	85x85x110χιλιοστά

### Περιεχόμενα Πακέτου

- Κάμερα
- Αντάπτορας Ρεύματος
- Βάση Στήριξης
- Σακουλάκι με βίδες
- Οδηγίες Χρήσης

Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον αντάπτορα ρεύματος της συσκευής.

Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Safesales

### **Προειδοποίηση FCC**

Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και συμμορφωθεί με τα όρια FCC ως ηλεκτρονική συσκευή Class B. Αυτά τα όρια είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να σας προστατεύσουν από επιβλαβής για εσάς παρεμβολές σε περίπτωση εγκατάστασης της συσκευής σε κατοικημένες περιοχές. Αυτή η συσκευή δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, πράγμα που μπορεί να εξακριβωθεί με το άνοιγμα και το κλείσιμο της συσκευής.

Ο χρήστης πρέπει να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Αλλαγή του προσανατολισμού της κεραίας λήψης
- Αύξηση απόστασης εξοπλισμού και του δέκτη
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα ή κύκλωμα διαφορετικό από αυτό του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Ο εξοπλισμός αυτός συμμορφώνεται με τα όρια FCC έκθεσης για ακτινοβολία που καθορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από το αρμόδιο σώμα για συμμόρφωση μπορεί να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να λειτουργήσει τον εξοπλισμό.