


## Spy Camera USB (Εγχειρίδιο)

Ευχαριστούμε που χρησιμοποιήσατε αυτό το προϊόν ! Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση , προκειμένου να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες .

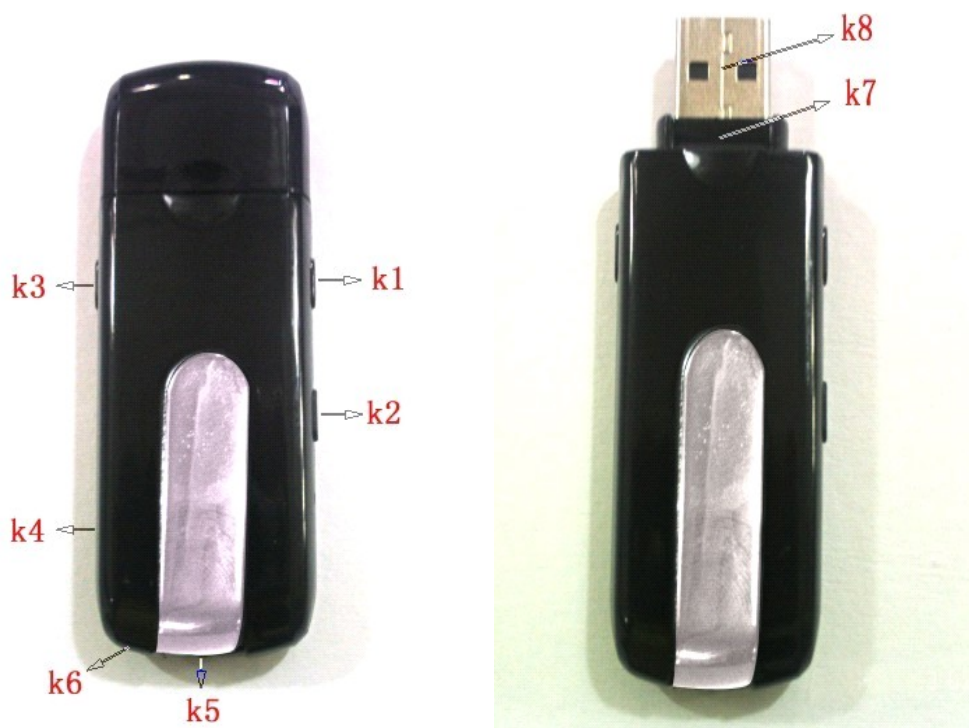

K1 : κουμπί on / off

K2 : πλήκτρο κάμερας

K3 : πλήκτρο ανίχνευσης κίνησης

K4 : Ένδειξη

K5 : κάμερα

K6 : μικρόφωνο

K7 : MicroSD Κάρτα

K8 : θύρα USB

## Οδηγίες Χρήσης

**1 . on / off :** παρατεταμένο πάτημα K1 , μπλε και κόκκινο ανάβει 2 φορές , την ίδια στιγμή η μηχανή δονείται , η δόνηση σταματάει , και η μηχανή μπαίνει σε λειτουργία με το κόκκινο φως να είναι αναμένο σταθερό. Παρατεταμένο πάτημα K1 , η μηχανή δονείται και το κόκκινο φως αναβοσβήνει 3 φορές ,η μηχανή έκλεισε.

**2 . Λειτουργία photo :** σε κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως) , πατήστε το πλήκτρο K2 και τραβήξτε φωτογραφία. Το μπλε φως ανάβει και μόλις τραβήξει τη φωτογραφία το φως ξαναγίνεται κόκκινο. Μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές θέλετε.

**3 . Λειτουργία της κάμερας :** σε κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως) , πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο K2 , η μηχανή δονείται δύο φορές , το κόκκινο φως σβήνει έπειτα από 3 φορές που αναβοσβήνει. Το video έχει ξεκινήσει. Πατώντας το πλήκτρο K2 το video διακόπτεται και η μηχανή μπαίνει και πάλι σε λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως).

**4 . Ανίχνευση κίνησης :** σε κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως) , πατήστε το πλήκτρο K3 , η μηχανή δονείται τρεις φορές , αναβοσβήνει το μπλε και το κόκκινο φως μέχρι 4 φορές και η διαδικασία τελειώσει . Η μηχανή έχει μπει πλέον σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης και μόλις εντοπίσει κάποιο αντικείμενο να κουνιέται θα ξεκινήσει η καταγραφή video . Όταν η μηχανή ανιχνεύσει κάποιο αντικείμενο το μπλε φως θα ανάψει μία φορά και το video έχει ξεκινήσει . Πατώντας το πλήκτρο K3 το video σταματάει και η μηχανή μπαίνει σε κατάσταση αναμονής (κόκκινο φως) .

**5 . Φόρτιση :** συνδέστε τη μηχανή σε μία θύρα USB του υπολογιστή . Η φόρτιση έχει ξεκινήσει και το μπλε φως αναβοσβήνει . Μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί το μπλε φως θα σβήσει .

Σημείωση : Η ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου υψηλής χωρητικότητας , μπορεί να φορτίσει οποιαδήποτε στιγμή , αλλά καλό θα ήταν τις πρώτες 5 φορές να το αφήσετε να φορτίσει τελείως (να σβήσει το μπλε φως) .

**6 . Φόρτιση σε λειτουργία κάμερας:** Σε λειτουργία φόρτισης , πατήστε το πλήκτρο K3 παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα . Η μηχανή έχει μπει σε λειτουργία ανίχνευσης κίνησης . Πατώντας και K3 κουμπί παύσης για το πλήκτρο K3 η λειτουργία σταματά και η μηχανή μπαίνει σε λειτουργία αναμονής (κόκκινο φως) .

**7 . Ρύθμιση ώρας :** Τα αρχεία σας έχουν τη δυνατότητα να δείχνουν συνάρτηση χρόνου , οπότε καλό θα ήταν να ρυθμίσετε την ώρα για δική σας ευκολία . Το μορφότυπο είναι : έτος - μήνας - Ημερομηνία : ώρα : λεπτό : δευτερόλεπτο .

## 8 . Τα θέματα που χρήζουν προσοχής

- Σχετικά με μπαταρία : μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης συντομεύει το χρόνο της μπαταρίας .
- Αν η πραγματική χωρητικότητα είναι ελαφρώς μικρότερη από την ονομαστική χωρητικότητα , είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο .
- Θερμοκρασία λειτουργίας : 0-40 °C
- Υγρασία : 20 % - 80 % , μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα σε υγρό περιβάλλον εργασίας , το προϊόν δεν έχει αδιάβροχη λειτουργία .
- Φωτισμός : Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ένα καλά φωτισμένο περιβάλλον χωρίς σκόνη και όχι απευθείας στον ήλιο ή ένα ισχυρό φωτιστικό .
- Επεξεργασία αποβλήτων : Παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στην προστασία του περιβάλλοντος .